

Jabra Elite 4



Bruksanvisning

© 2023 GN Audio A/S. Med ensamrätt Jabra® är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth® -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av GN Audio A/S:s märken sker under licens.

Tillverkad i Kina

MODELL: OTE150R/OTE150L/
CPB155



 **Bluetooth®**

Försäkran om överensstämmelse finns på
www.jabra.com/doc

1. Välkommen	5
2. Översikt över Jabra Elite 4.....	6
2.1 Medföljande tillbehör	
3. Så här bär du produkten.....	8
3.1 Byta EarGels	
4. Så här laddar du produkten	10
4.1 Ladda öronsnäckorna	
4.2 Snabbladda öronsnäckorna	
4.3 Ladda laddningsfodralet med USB	
5. Vad lamporna betyder.....	13
6. Så här parar du ihop produkten	15
6.1 Ihopparning med en mobil enhet	
7. Så här använder du produkten	16
7.1 Slå på/stänga av öronsnäckorna	
7.2 Musikkontroller	
7.3 Samtalskontroller	
7.4 Röstassistentkontroller	
7.5 Aktiv brusreducering	
7.6 HearThrough	
7.7 Spotify Tap	
7.8 Medlyssning (Sidetone)	
7.9 Använda monoöronsnäcka	

7.10	Viloläge	
7.11	Hantera flera samtal	
7.12	Uppdatera firmware	
7.13	Återställ öronsnäckorna	
8.	Jabra Sound+ app.....	27
9.	Support	28
9.1	FAQ	
9.2	Så här sköter du om dina öronsnäckor	
9.3	Ersättningstillbehör	
9.4	Använda ersättningsöronsnäckor	
9.5	Använda ett ersättningsladdningsfodral	

1. Välkommen

Tack för att du använder Jabra Elite 4. Vi hoppas att du kommer få stor glädje av den!

Funktioner i Jabra Elite 4

- Håller hela vägen. IP55-klassat skydd mot vatten och svett med 2 års garanti*.
- Aktiv bullerdämpning (ANC). Blockera ljud utifrån och håll fokus på rätt sak.
- Din musik på ditt sätt. Öka basen eller skruva upp diskanten med den inställbara equalizern.
- Håll koll med HearThrough. Hör vad som händer runt omkring dig.
- Kristallklara samtal på bullriga platser. 4 mikrofoner för kristallklara samtal när du är på språng.
- Liten i storlek. Stor på kraft. Upp till 7 timmars batteritid i öronsnäckorna och upp till 22 timmars med fodralet (28 timmars med ANC av) + snabbladdning.
- Använd en öronsnäcka i mono-läge.
- Spotify Tap**.


* Mot skada på grund av vatten eller damm (registrering med appen Jabra Sound+ krävs)

** Spotify Tap är kompatibel endast med Android


2. Översikt över Jabra Elite 4

Öronsnäckorna Jabra Elite 4


VÄNSTER ÖRONSNÄCKA

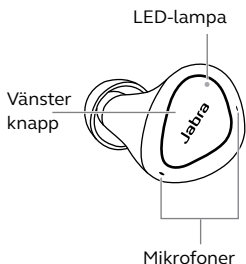

HÖGER ÖRONSNÄCKA

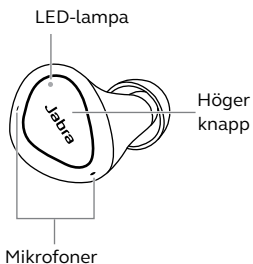


Laddningsfodral

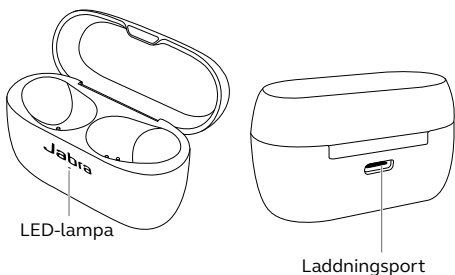


2.1 Medföljande tillbehör


EarGels

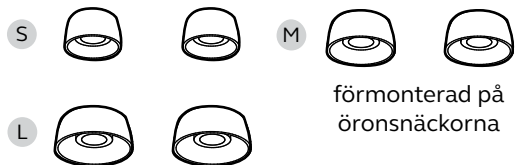

USB-C-laddningskabel





3. Så här bär du produkten

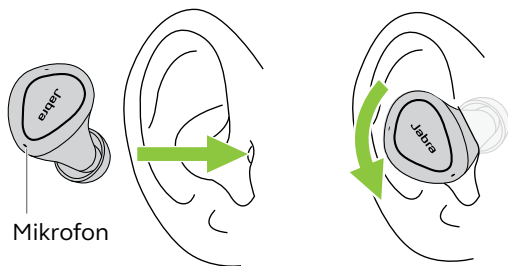

Sätt försiktigt in vardera öronsnäcka i örat. Rikta mikrofonerna på öronsnäckorna mot munnen.

3.1 Byta EarGels

Det rekommenderas att pröva alla de olika EarGel-storlekarna för optimal ljudupplevelse. De ska kännas lätta och sitta skönt i örat. EarGels i storleken medium sitter redan på öronsnäckorna.

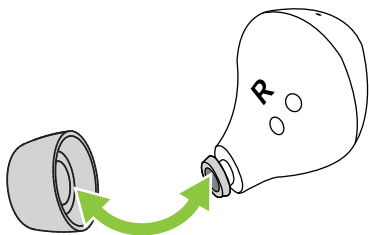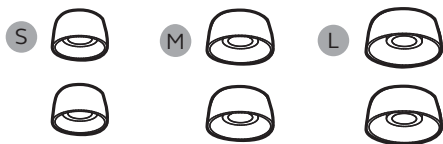


4. Så här laddar du produkten

Jabra Elite 4 ger upp till 7 timmars batteritid och upp till 28 timmars med laddningsfodralet och snabbladdning.

4.1 Ladda öronsnäckorna

Sätt öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng locket. Det tar upp till 2 timmar att fulladda öronsnäckorna.

När öronsnäckorna tas ut ur laddningsfodralet blinkar LED-lamporna på öronsnäckorna rött, gult eller grönt för att ange öronsnäckornas batteristatus. LED-lampan på baksidan av laddningsfodralet anger laddningsfodralets batteristatus.

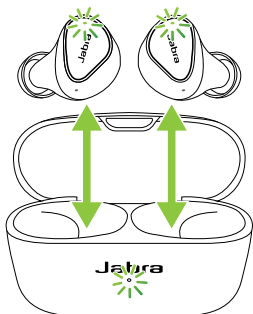


4.2 Snabbladda öronsnäckorna

Omduplacerar öronsnäckornailaddningsfodralet i 10 minuter när batterinivån är låg snabbladdas de med upp till 60 minuters batteritid. För att kunna snabbladda öronsnäckorna måste laddningsfodralet ha minst 30 % batteri.

Du kan kontrollera öronsnäckornas aktuella batteristatus i appen Jabra Sound+.


4.3 Ladda laddningsfodralet med USB

Anslut den medföljande USB-C-laddningskabeln till laddningsfodralet och en USB-A-strömkälla eller godkänd väggladdare. Det tar upp till 3,5 timmar att fulladda öronsnäckorna och laddningsfodralet (beroende på laddaren som används)

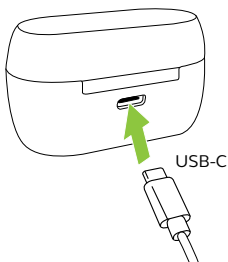


Vi rekommenderar att du använder en strömkälla med 5 V \pm 0,25 V och maximal laddström under 2 A. Du rekommenderas att inte ladda öronsnäckorna eller laddningsfodralet med strömkällor med högre spänning.

5. Vad lamporna betyder

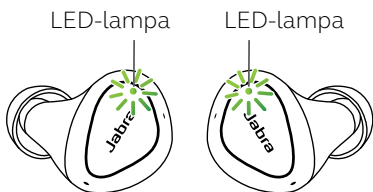


STATUSLAMPAN FÖR ÖRONSNÄCKA

- Hög batterinivå/På
- Medelhög batterinivå
- Låg batterinivå
- Av
- Parar ihop
- Återställs/Firmware uppdateras

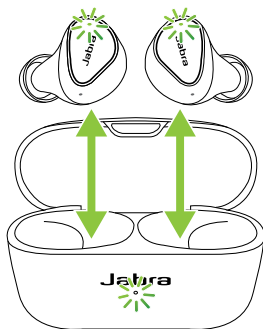

BATTERISTATUS NÄR ÖRONSNÄCKORNA DOCKAS/AVDOCKAS

- Hög batterinivå
- Medelhög batterinivå
- Låg batterinivå
- Mycket låg batterinivå (öronsäckarna laddas inte)

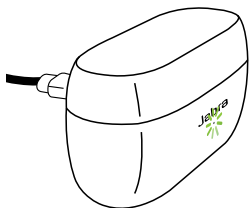

FODRALETS LADDNINGSNIVÅ NÄR DET ÄR ANSLUTET MED USB-KABEL



Hög batterinivå



Medelhög batterinivå



Låg batterinivå



Fulladdad

6. Så här parar du ihop produkten

6.1 Ihopparning med en mobil enhet




1. Ta ut öronsnäckorna ur laddningsfodralet för att slå på dem. Eller tryck på **vänster** och **höger** knapp för att slå på öronsnäckorna.
2. Håll in **vänster** och **höger** knapp samtidigt i tre sekunder tills öronsnäckans LED-lampa blinkar blått. Öronsnäckorna är nu redo att paras ihop med din telefon.
3. Gå till Bluetooth-inställningarna på din mobiltelefon och välj Jabra Elite 4 i listan över tillgängliga enheter för att slutföra ihopparningen.

7. Så här använder du produkten


7.1 Slå på/stänga av öronsnäckorna

Placera öronsnäckorna i laddningsfodralet för att stänga av dem. Ta ut öronsnäckorna ur laddningsfodralet för att slå på dem.


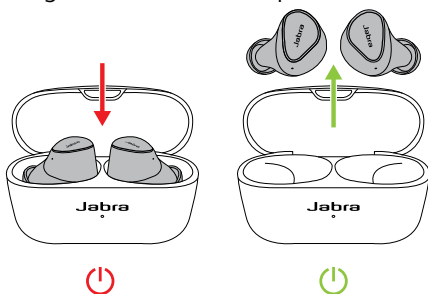


Stäng av öronsnäckorna manuellt genom att trycka på **vänster** och **höger** knapp samtidigt eller genom att hålla in **vänster** eller **höger** knapp i 5 sekunder i mono-läge.

Sätt på vänster eller höger öronsnäcka manuellt genom att trycka på **vänster** eller **höger** knapp.




7.2 Musikkontroller



Vänster öronsnäcka	Funktion	Höger öronsnäcka
	Spela upp/pausa musik	Tryck på den högra knappen när du inte sitter i samtal
	Höj volymen	Håll in den högra knappen
Håll in den vänstra knappen	Sänk volymen	
	Nästa låt	Tryck två gånger på höger knapp när du lyssnar på musik
	Starta om låt eller föregående låt	Tryck tre gånger på höger knapp när du lyssnar på musik Upprepa för att hoppa till föregående låt

7.3 Samtalskontroller



Vänster öronsnäcka	Funktion	Höger öronsnäcka
Tryck på den Vänstra eller Högra knappen	Besvara samtal	Tryck på den Vänstra eller Högra knappen
Dubbeltryck på den Vänstra eller Högra knappen	Avsluta/avvisa samtal	Dubbeltryck på den Vänstra eller Högra knappen
Tryck på den Vänstra eller Högra knappen	Mikrofonljud på/av	Tryck på den Vänstra eller Högra knappen
	Höj volymen	Håll in den högra knappen
Håll in den vänstra knappen	Sänk volymen	

7.4 Röstassistentkontroller

Vänster knapp

Röstassistent



Aktivera
röstassistent (Siri,
Google Assistant,
Amazon Alexa*)

Tryck två gånger på
vänster knapp när
inget telefonsamtal
pågår

* Röstassistenten Alexa med funktioner är endast tillgänglig på enheter med Android version 6.0 eller senare

7.5 Aktiv brusreducering

Aktiv bullerdämpning (ANC) motverkar buller genom att detektera och analysera inkommande ljuds mönster och sedan generera en bullerdämpande signal som tar bort bullret. Som resultat upplever du mindre buller från omgivningen vid uppspelning av musik och media.

Vänster
knapp

Aktiv bullerdämpning



Växla mellan ANC
och HearThrough

Tryck på
den **vänstra**
knappen när
du inte sitter i
samtal

ANC kan anpassas med appen Jabra Sound+.

7.6 HearThrough

Med HearThrough kan du, när du inte talar i telefonen, hålla koll på omgivningen och delta i konversationer utan att behöva ta av dig öronsnäckorna. Ljudet i omgivningen fångas upp av mikrofonerna som överför det till högtalarna.

Vänster knapp

HearThrough



Växla mellan
HearThrough och
ANC


Tryck på den **vänstra**
knappen när du inte
sitter i samtal

HearThrough kan anpassas med appen Jabra Sound+.

7.7 Spotify Tap

Spotify Tap-uppspelning på Android-enheter kan styras med den vänstra öronsnäckan, om funktionen aktiveras med appen Jabra Sound+.

Spotify Tap inaktiverad som standard.

Vänster knapp	Spotify
	<p>Återuppta den senast låten på Spotify</p> <p>Tryck två gånger på vänstra knapp när du inte lyssnar på musik och inget telefonsamtal pågår</p>
	<p>Spela låten som rekommenderas av Spotify</p> <p>Tryck två gånger på vänstra knapp när Spotify körs</p>


7.8 Medlyssning (Sidetone)

Medlyssning låter dig höra din egen röst under ett samtal. Fördelen med Medlyssning är att det gör det möjligt för dig att fastställa hur högt du talar.

Medlyssning är på som standard under telefonsamtal och kan slås på/stängas av med appen Jabra Sound+.


7.9 Använda monoöronsnäcka

Den högra eller vänstra öronsnäcka kan användas för sig själv för uppspelning av musik eller samtal. Aktivera monoläget för öronsnäcka genom att placera den andra öronsnäcka i laddningsfodralet.

Vänster knapp	Endast vänster öronsnäcka
Växla mellan ANC och HearThrough	Tryck på den vänstra knappen när du lyssnar på musik
Besvara samtal	Tryck på den vänstra knappen
Avsluta/avvisa samtal	Tryck två gånger på den vänstra knappen
 Mikrofonljud på/av	Tryck på den vänstra knappen när du sitter i samtal
Aktivera röstassistent eller Spotify Tap	Tryck två gånger på vänster knapp när inget telefonsamtal pågår
Justera volymen	Använd volymkontrollerna på den parkopplade mobila enheten.

Höger knapp

Endast höger öronsnäcka



Spela upp/pausa musik

Tryck på den **högra** knappen när du lyssnar på musik

Besvara samtal

Tryck på den **högra** knappen

Avsluta/avvisa samtal

Tryck två gånger på den **högra** knappen

Mikrofonljud på/av

Tryck på den **Högra** knappen när du sitter i samtal

Nästa låt

Tryck två gånger på **höger** knapp när du lyssnar på musik

Starta om låt eller föregående låt

Tryck tre gånger på **höger** knapp när du lyssnar på musik

Upprepa för att hoppa till föregående låt

Justera volymen

Använd volymkontrollerna på den parkopplade mobila enheten.

Höger och vänster öronsnäcka kopplas automatiskt ihop på nytt när du sätter in båda i öronen.



7.10 Viloläge

För att spara batteri stänger öronsnäckorna av sig automatiskt om de befinner sig utanför din mobila enhets räckvidd i 15 minuter, om de inte är i laddningsfodralet, eller om de har varit inaktiva i 30 minuter.

Sätt på öronsnäckorna genom att trycka på **vänster** och **höger** knapp. Alternativt kan du lägga öronsnäckorna i laddningsfodralet och sedan ta ut dem igen.

7.11 Hantera flera samtal

Öronsnäckorna kan ta emot och hantera flera samtal samtidigt.

Hantera flera samtal		
	Avsluta aktuellt samtal och svara på inkommande samtal	Tryck på den Vänstra eller Högra knappen
	Avvisa inkommande samtal när du redan sitter i samtal	Dubbeltryck på den Vänstra eller Högra knappen

7.12 Uppdatera firmware

Jabra Elite 4 kan uppdateras till den senaste firmware-versionen med appen Jabra Sound+.

Om meddelanden är aktiverade i Jabra Sound+ får du automatiskt ett meddelande när en firmware-uppdatering är tillgänglig. Följ anvisningarna i appen för att utföra firmware-uppdateringen.

7.13 Återställ öronsnäckorna

När du återställer öronsnäckorna rensas listan över ihopparade enheter och alla inställningar återställs.

1. Placera båda öronsnäckorna i laddningsfodralet.
2. Håll in **Vänster** och **Höger** knapp på öronsnäckorna samtidigt i 10 sekunder tills öronsnäckornas LED-lampor blinkar rosa.
3. När LED-lamporna slutar blinka rosa har öronsnäckorna återställts.

Öronsnäckorna kommer att behövas parkopplas igen till med din mobila enhet. Kom ihåg att ta bort/glömma ihopparningen i Bluetooth-menyn på din mobila enhet.

8. Jabra Sound+ app



Jabra Sound+ app



Skräddarsy din musik



Registrera din 2-åriga garanti



9. Support

9.1 FAQ

Läs de vanliga frågorna (FAQ) på Jabra.com/help/elite4


9.2 Så här sköter du om dina öronsnäckor

- Förvara alltid öronsnäckorna i laddningsfodralet och väl skyddade.
- För att förhindra att batteritiden eller batterikapaciteten reduceras ska du undvika att förvara öronsnäckorna i varma eller kalla miljöer, som en stängd bil på sommaren eller i vinterförhållanden.
- Vi rekommenderar att öronsnäckorna förvaras i mellan -20 °C och 45 °C (-4 °F och 113 °F).
- Förvara inte öronsnäckorna under längre perioder utan att ladda dem (max tre månader).
- Om öronsnäckorna eller laddningsfodralet blir smutsiga rekommenderas det att rengöra dem med en mjuk, luddfri trasa som har fuktats med rent vatten.
- Vi rekommenderar att du använder en strömkälla med 5 V \pm 0,25 V och maximal laddström under 2 A. Du rekommenderas att inte ladda öronsnäckorna eller laddningsfodralet med strömkällor med högre spänning.


9.3 Ersättningstillbehör

Ersättningstillbehör eller extra tillbehör kan köpas online via jabra.se/accessories.


Uppsättning med vänster och höger öronsnäcka

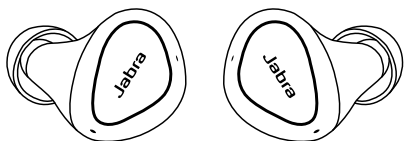


Laddningsfodral

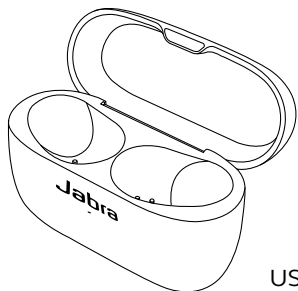

EarGels

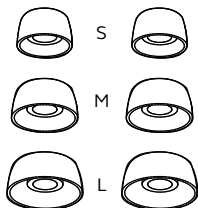

USB-C-laddningskabel



9.4 Använda ersättningsöronsäckor

1. Para ihop ersättningsöronsäckorna med din telefon (se avsnitt 6.1)
2. Uppdatera öronsäckornas firmware med hjälp av appen Jabra Sound+.

9.5 Använda ett ersättningsladdningsfodral

Vi rekommenderar att du laddar ersättningsladdningsfodralet i en timme innan du använder det.