

CS540A™

Trådlöst headset

Användarhandbok

Innehåll


Välkommen	3
Det här finns i förpackningen	4
Grundläggande fakta om basenheten och headsetet	5
Tillbehör	6
Anpassa headsetet	7
Ändra headsetkonfiguration	7
Montering av vänster öronbygel	7
Montering av huvudbåge	8
Placera headsetet	9
Ansluta en skrivbordstelefon	10
Ansluta nätadaptern	10
Ladda headsetet	10
Ansluta och konfigurera en skrivbordstelefon	11
Skrivbordstelefon (standard)	11
Kontrollera konfigurationen och ring ett testsamtal	12
Skrivbordstelefon och HL10-lurlyftare (säljs separat)	13
Skrivbordstelefon och EHS-kabel	15
Basenhetens placering	16
Headsetet	17
Headsetreglage	17
Samtalstid	17
Batteri	18
Stänga av headsetmikrofonen under ett samtal	18
Justera headsetets volym	18
Basenheten	20
Knappar och omkopplare på bastelefonen	20
Anslutningsknapp	20
Omkopplare för bredband/smalband	21
Omkopplare för automatiskt svar	21
Daglig användning	22
Ringa utgående samtal	22
Svara på inkommande samtal	22
Konferenssamtal med upp till tre extra headset	22
Felsökning	23
Headset	23
Skrivbordstelefon	23

Välkommen


Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här handboken finns anvisningar för hur du konfigurerar och använder det trådlösa professionella headsetsystemet CS540A.

Innan du installerar eller börjar använda produkten bör du läsa de separata [säkerhetsanvisningarna](#) som innehåller viktig produktsäkerhetsinformation.

Det här finns i förpackningen

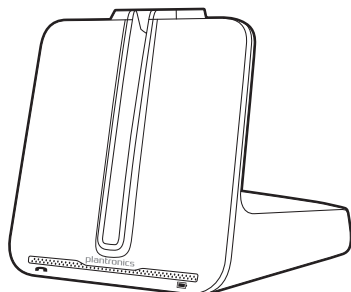


Basenhet

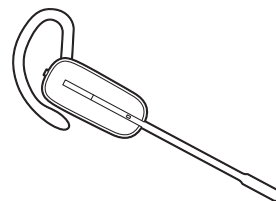

Headset med förinstallerat batteri,
öronsäcka och öronbygel




Huvudbåge

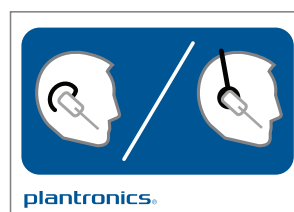


Instruktionkort för passformspaket



Andra storlekar på öronsäckar och öronbyglar




Strömförsörjning




Telefongränssnittskabel

Grundläggande fakta om basenheten och headsetet


Översikt över basenheten

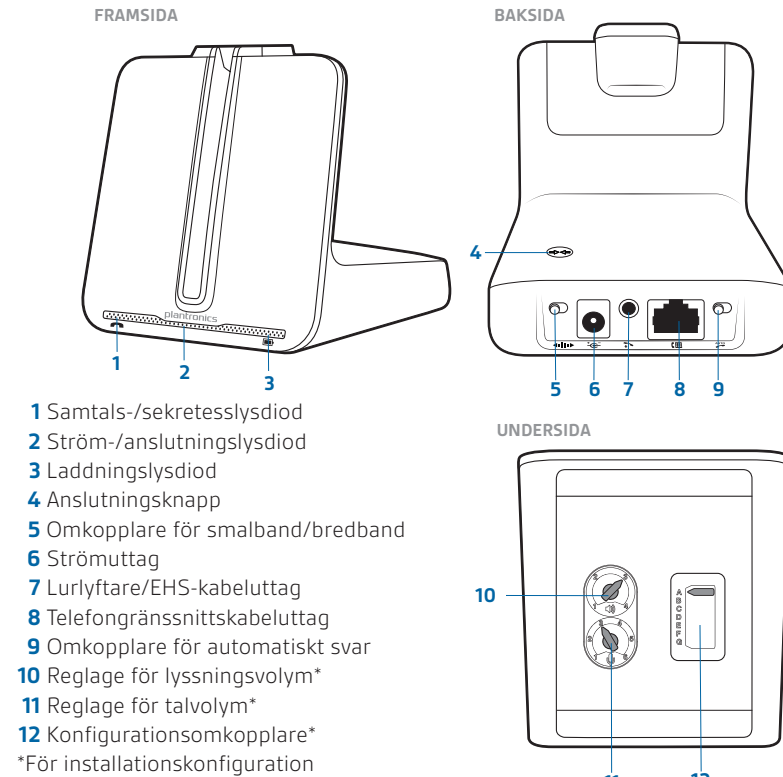


Headsetöversikt

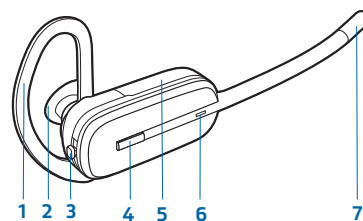


Tillbehör

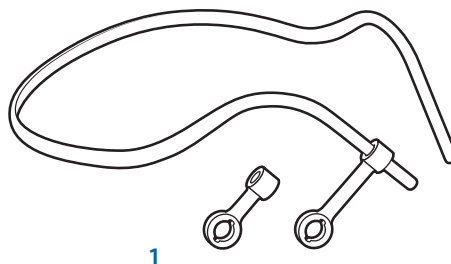

1

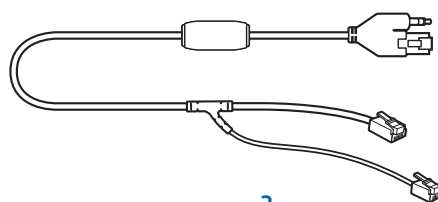

2

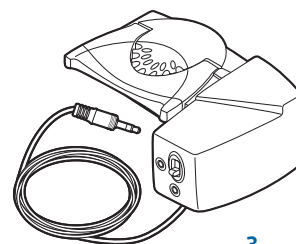

3

- 1 Nackband** Extremt lätt och bekvämt bäralternativ
- 2 Kabel för elektronisk luromkoppling (EHS-kabel)** Lyfter elektroniskt skrivbordstelefonens lur från klykan. Gör att du kan besvara och avsluta samtal från headsetet.
- 3 HL10™-lurlyftare** Lyfter luren automatiskt och lägger tillbaka den i klykan. Gör att du kan besvara och avsluta samtal från headsetet.


Anpassa headsetet

Headsetet levereras konfigurerat för användning med höger öra och med en förinstallerad liten öronsnäcka och en mellanstor öronbygel. Du kan konfigurera headsetet för vänster öra, montera en öronsnäcka eller öronbygel av en annan storlek eller montera huvudbågen.


Ändra headsetkonfiguration

- 1 Lossa försiktigt öronsnäckan från headsetet. Vrid öronbygeln 90° nedåt.

OBS! Du kommer att känna ett visst mått av motstånd när du vrider öronbygeln nedåt. Det är normalt.

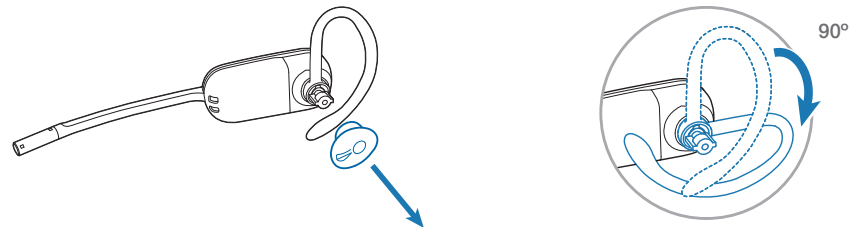


- 2 Avlägsna öronbygeln från headsetet.

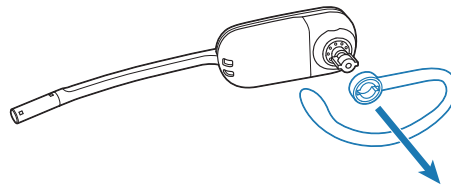


- 3 Om du vill använda headsetet med höger öra men med en annan storlek på öronbygeln eller öronsnäckan väljer du önskad storlek och sätter fast det i omvänd ordning enligt bilden. Se till att markeringen på öronsnäckan är riktad mot mikrofonen.

Montering av vänster öronbygel

- 1 Välj den öronbygelstorlek som sitter bäst. Rikta in öronbygeln enligt bilden och fäst den på headsetet. Se till att öronbygeln ligger platt mot headsetet och vrid den 90SDgr.

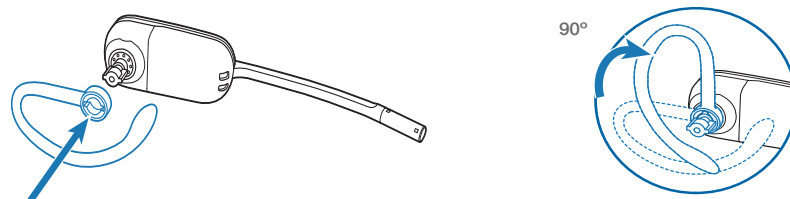

- 2 Välj den öronsnäcksstorlek som sitter bäst. Rikta in öronsnäckan med skåran riktad mot mikrofonen, som i bilden. Tryck fast den.

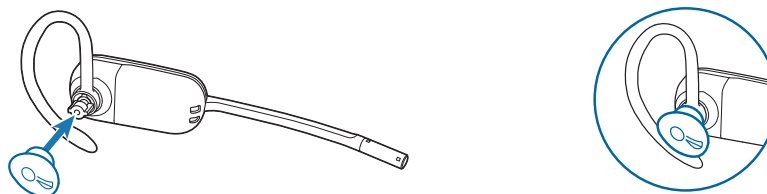


Montering av huvudbåge


Headsetet kan roteras för användning på vänster eller höger öra.

OBS! Innan du monterar huvudbågen avlägsnar du öronsnäckan och öronbygeln från headsetet.

- 1 Håll huvudbågen så att den är riktad så att du kan fästa headsetet på det sätt som visas och tryck fast headsetet på huvudbågen.

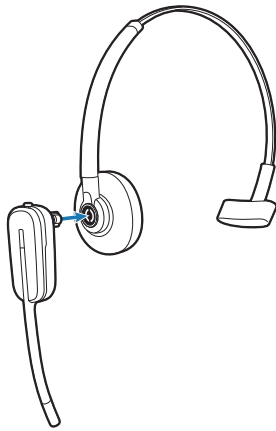

- 2 Vrid upp headsetet.

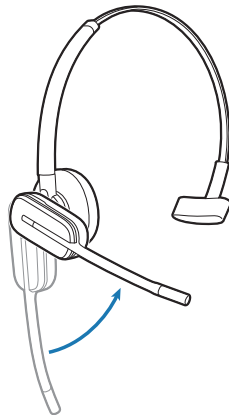


- 3 Optimera placeringen av headsetet genom att trycka in headsetet så att mikrofonen placeras nära mungipan.


Headsetets placering

När du använder headsetet placerar du mikrofonen så nära kinden som möjligt men utan att mikrofonen ligger an mot kinden. Du kan justera mikrofonen inåt via den svängbara hörsnäckan och placera headsetet på ett optimalt sätt.

- 1 Skjut headsetet över och bakom örat och placera öronsnäckan i örat.

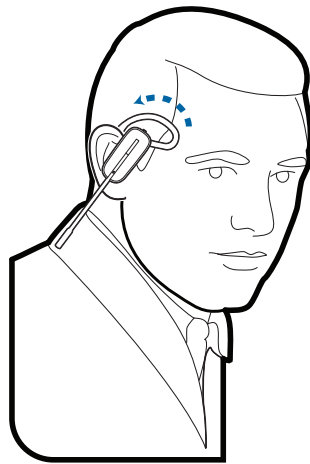

- 2 Håll i basenheten till headsetet och tryck headsetet inåt och bakåt mot örat så att mikrofonen på den svängbara hörsnäckan placeras nära munnen. När du flyttar basenheten till headsetet bakåt hörs mjuka klickljud tills mikrofonen ligger an mot kinden.

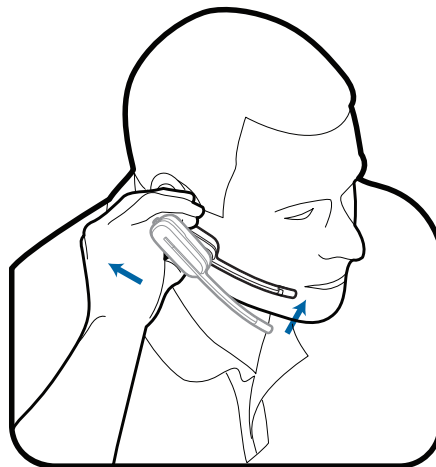


Ansluta en skrivbordstelefon


I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter basenheten till skrivbordstelefonen.

Ansluta nätadaptern

Anslut ena änden av nätadaptern till uttaget på basenhetens baksida och den andra änden till ett fungerande nätuttag. Strömlysdioden lyser då med fast vitt sken.

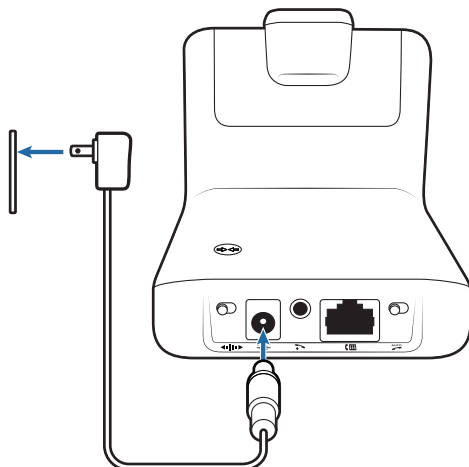

Ladda headsetet

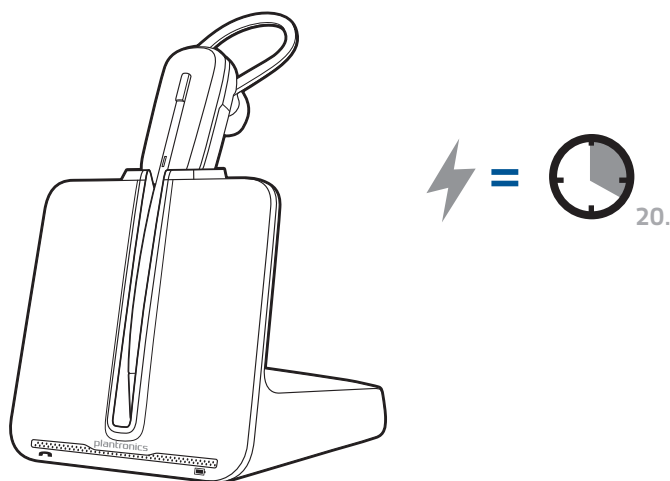

Placera headsetet i laddningsklykan. Laddningslysdioden på basenheten blinkar grönt medan headsetet laddas och lyser med fast grönt sken när headsetet är helt laddat. Ladda i minst 20 minuter före första användningstillfället. En fullständig laddning tar tre timmar.

OBS! Den här produkten har ett utbytbart batteri. Använd endast den batterityp som tillhandahålls av Plantronics.

Ansluta och konfigurera en skrivbordstelefon

Det finns tre konfigurationsalternativ för anslutning av CS540A till en skrivbordstelefon. Välj ett av följande:


- Skrivbordstelefon (standard)
- Skrivbordstelefon + HL10-lurlyftare (säljs separat)
- Skrivbordstelefon + EHS-kabel (säljs separat)

OBS! Om du vill använda en skrivbordstelefon i standardkonfigurationen eller en skrivbordstelefon med en HL10-lurlyftare fortsätter du nedan. Om du kommer att använda skrivbordstelefonen med en EHS-kabel går du till avsnittet [Skrivbordstelefon och EHS-kabel](#) i den här handboken. För ytterligare installationsinformation läser du [EHS Getting Started guide](#) som medföljde EHS-kabeln och som också finns på plantronics.com/accessories.

Skrivbordstelefon (standard)

- 1 Anslut den ena änden av telefongränssnittskabeln till basenhetens baksida.
- 2 Koppla loss luren spiralsladd från skrivbordstelefonen och anslut den istället till kopplingsdosan på telefongränssnittskabeln.
- 3 Anslut den återstående änden av telefongränssnittskabeln till det öppna luruttaget på skrivbordstelefonen.

OBS! Telefonluren på din skrivbordstelefon fortsätter att fungera. Den är bara upphängd annorlunda.

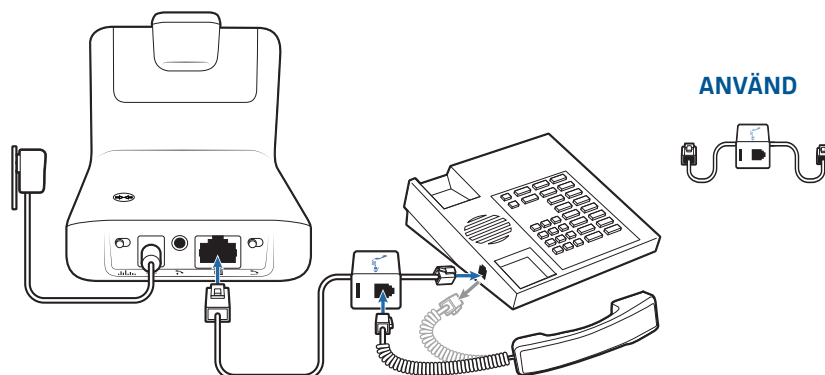

OBS! Om telefonen har en inbyggd headsetport ska du endast använda den om du inte kommer att använda HL10-lurlyftaren. I den här konfigurationen måste du trycka på både headsetknappen på telefonen och på samtalsknappen på headsetet för att kunna besvara och avsluta samtal.


Kontrollera konfigurationen och ring ett testsamtal

- 1 Om telefonen har en volymkontroll ställer du in den på medelnivå.
- 2 Titta efter på undersidan av basenheten och kontrollera att standardinställningarna är de rätta. Ställ även in skrivbordstelefonens volym.

lyssningsvolymreglage (🔊) = 3 och talvolymreglage (🎤) = 3

konfigurationsomkopplare = A

skrivbordstelefonvolym = mellanläge

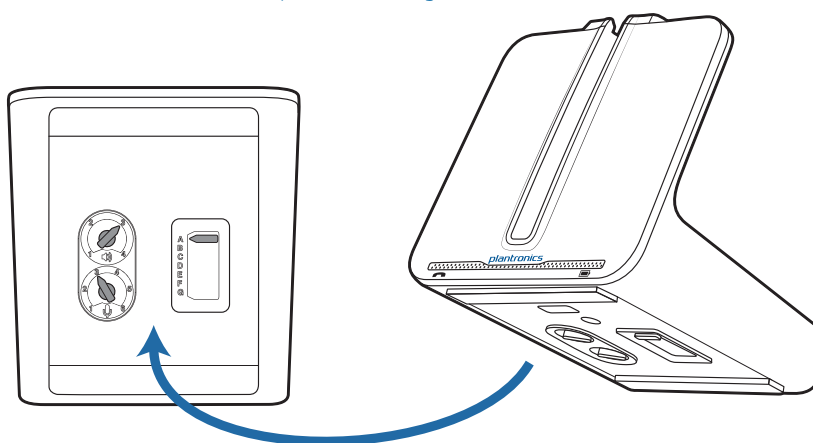


- 3 Ta bort luren från telefonklykan.
- 4 Medan du använder headsetet trycker du på samtalsknappen på headsetet.
- 5 Om du inte hör någon kopplingston justerar du skjutreglaget (A-G) tills du gör det.
OBS! För de flesta telefoner ger dessa standardinställningar bäst ljud.
- 6 Ring ett testsamtal från skrivbordstelefonen. Om det behövs finjusterar du volymen med headsetets volymreglage. Du kan också justera lyssnings- och talvolymerna för skrivbordstelefonen på undersidan av basenheten.


Skrivbordstelefon + HL10-lurlyftare (säljs separat)

OBS! Följ först ovanstående steg för Skrivbordstelefon (standard).


- 1 Tryck fast lurlyftarens strömsladd i uttaget för lurlyftare.

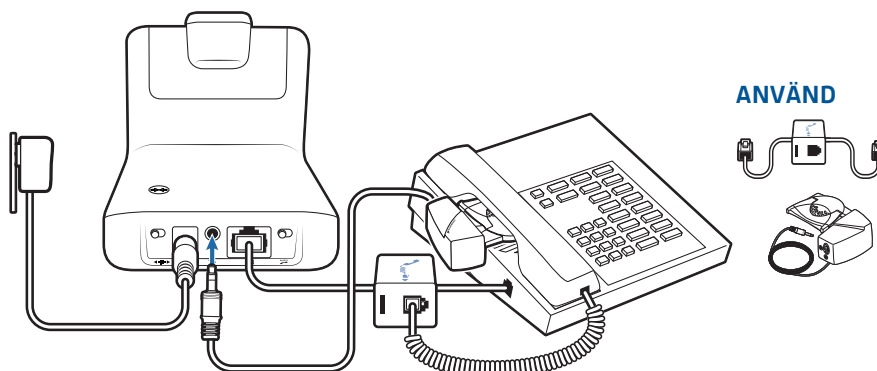

- 2 Samtidigt som du har headsetet på dig skjuter du lurlyftararmen tills basdelen nuddar telefonsidan.

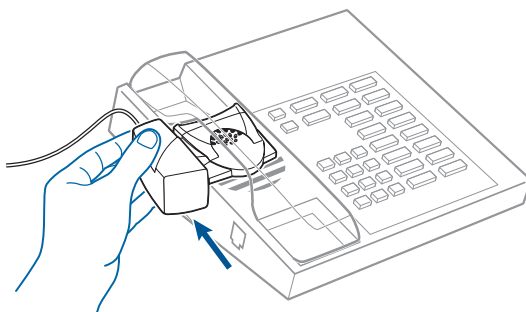


- 3 Skjut lurlyftaren uppåt tills den nästan nuddar lures hörlur.
- 4 Aktivera lurlyftaren genom att trycka på samtalsknappen på headsetet.
- 5 Om du hör en kopplingston är lurlyftaren rätt inställd och behöver inte justeras.
- 6 Ta bort skyddstejpen från de tre tejpbitarna på lurlyftarens undersida.
- 7 Placera försiktigt lurlyftaren på telefonen i det fastställda läget.
- 8 Tryck bestämt fast lurlyftaren.

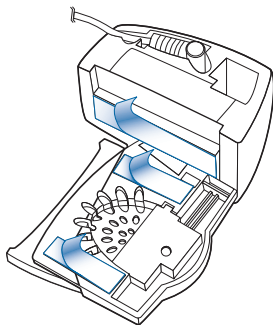

Om ingen kopplingston hörs

- 1 Om du inte hör någon kopplingston skjuter du lurlyftarens höjdomkopplare till det näst högsta läget.

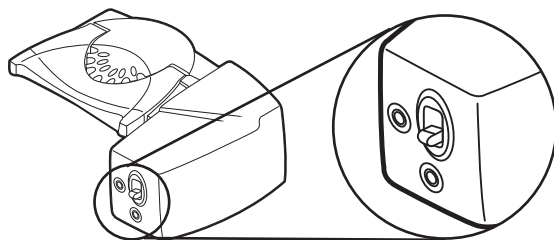


- 2 Upprepa steg 2 till 5 tills du hör kopplingstonen.
- 3 När du hör kopplingstonen fäster du lurlyftaren enligt steg 6 till och med 8.

Förlängningsarm (vid behov)

Använd förlängningsarm om lurlyftaren behöver extra stabil lyftning och återgång till klykan.

Förlängningsarm


- 1 Tryck fast förlängningsarmen på lurlyftaren.
- 2 Stabilisatorerna kan placeras till vänster eller höger. Placera stabilisatorer på lurenns utsida för att lätt kunna greppa luren.

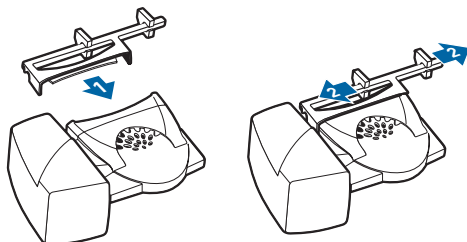


Inljudsmikrofon

Använd inljudsmikrofon endast om telefonens högtalare inte är placerad direkt under luren.

- 1 Ta bort kåpan från inljudsmikrofonens uttag på lyftarens baksida.
- 2 Anslut inljudsmikrofonens kontakt.
- 3 Placera inljudsmikrofonen över telefonens högtalare. Ta bort tejp och fäst den.

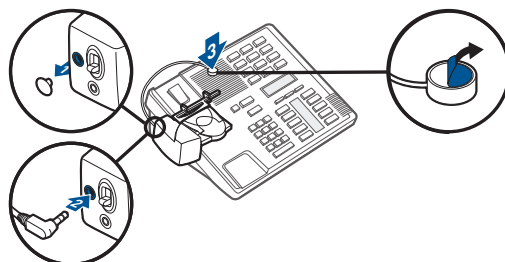


Endast för Nortel-telefoner

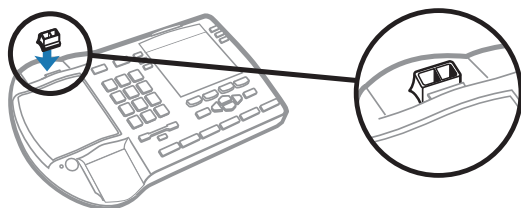

Skrivbordstelefon och EHS-kabel

- 1 Anslut ena änden av EHS-kabeln till basenheten och den andra änden till skrivbordstelefonen enligt beskrivningen i EHS Adapter Getting Started guide.


OBS! För ytterligare installationsinformation läser du [EHS Getting Started guide](#) som medföljde EHS-kabeln och även finns på plantronics.com/accessories.

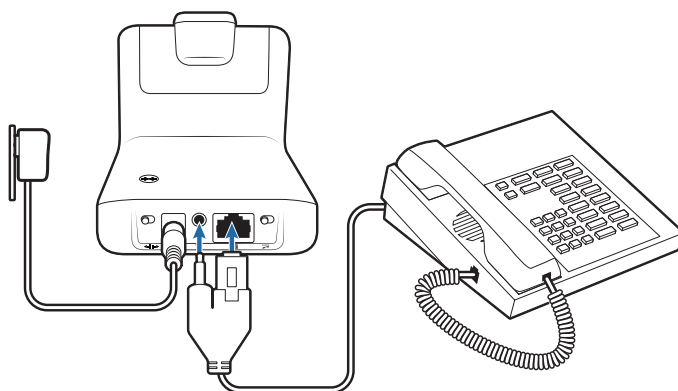

Basenhetens placering

Minsta rekommenderade avstånd mellan telefonen och basenheten är 15 cm.


Minsta rekommenderade avstånd mellan basenheten och datorn är 30 cm. Felaktig placering kan orsaka problem med brus och störningar.

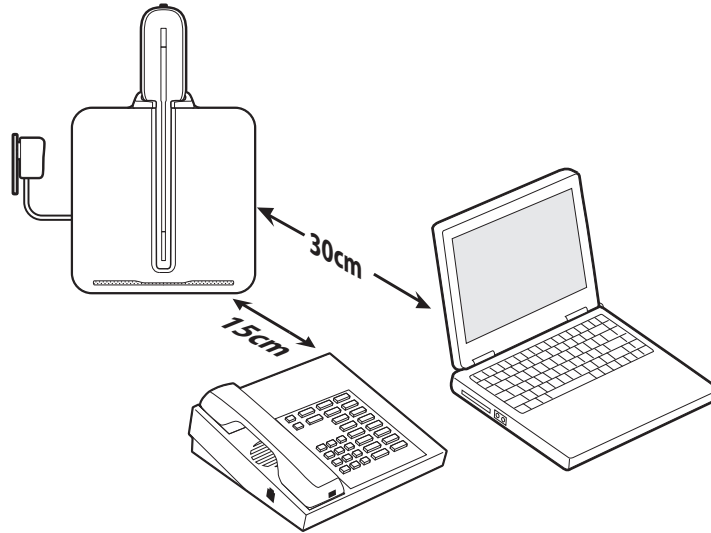

Headsetet

När du har konfigurerat headsetet, installerat programmet och anslutit telefonerna får du närmare information i det här avsnittet om headsetets funktioner, hur du använder reglagen med mera.

Headsetreglage

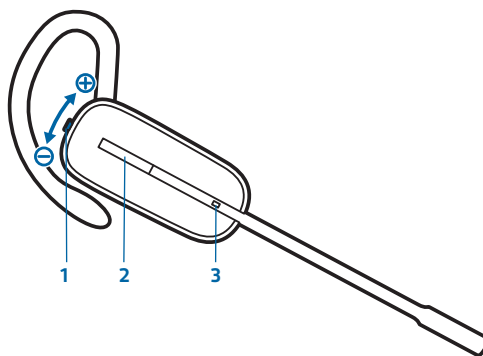

1 Volym-/sekretessknapp

I den här tabellen beskrivs volymreglagen om du bär headsetet på höger sida. Volymreglagen är omvända om du bär headsetet på vänster sida.

Öka volymen

Tryck volymknappen uppåt.

Sänka volymen

Tryck volymknappen nedåt.

Aktivera/avaktivera sekretessfunktionen

Aktivera/avaktivera sekretessfunktionen för headsetet genom att trycka in volym-/sekretessknappen.

2 Samtalsknapp

Ringa, besvara, avsluta ett samtal

Tryck kort på samtalsknappen

3 Headsetlysdiod

Lysdioden blinkar med vitt sken när headsetet används.



VIKTIGT: För din egen säkerhet bör du inte använda headsetet vid höga volymer under längre tidsperioder. Det kan orsaka hörselskador. Lyssna alltid med måttliga ljudnivåer. Mer information om headset och hörsel finns på [plantronics.com/healthandsafety](https://www.plantronics.com/healthandsafety).

Samtalstid

CS540A har upp till sex timmars samtalstid när det är helt uppladdat. Samtalstiden förkortas när bredbandsläget används eller om headsetet hela tiden används långt från basenheten.

Batteri

Den här produkten har ett utbytbart batteri. Använd endast batterier från Plantronics för att vara säker på att batterierna motsvarar Plantronics höga kvalitetsstandarder och ger optimala prestanda.

Varning för låg batterinivå


Om du pratar i telefonen och batteriets laddning blir alltför låg hör du upprepade låga toner var 15:e sekund, som anger att batterinivån är låg. Du bör då omedelbart ladda upp headsetet.

Om du inte pratar i telefonen och trycker på samtalsknappen hör du tre låga toner om batterinivån är mycket låg. Du bör då omedelbart ladda upp headsetet.

Byte av batteri

Om du efter en längre tids användning märker att ett fulladdat batteri inte räcker tillräckligt länge kan du byta ut batteriet.

- 1 Skjut batteriskyddet nedåt och ta bort det från headsetet.
- 2 Dra ut batteriet från klämman med tummen och pekfingeret.
- 3 Ta tag i batterianslutningen mellan tummen och pekfingeret och koppla ur det från headsetet.
- 4 Installera det nya batteriet genom att följa stegen ovan omvänt.

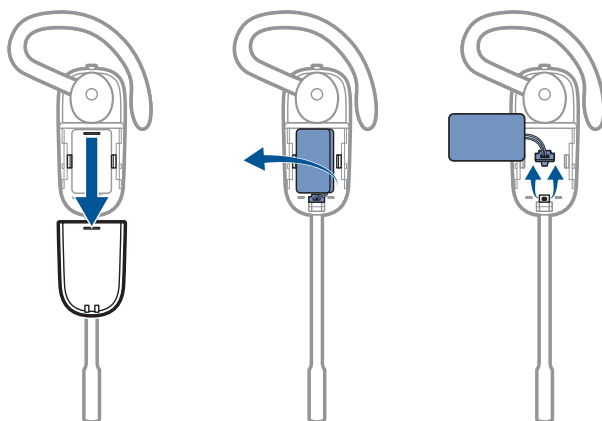

Stänga av headsetmikrofonen under ett samtal

Aktivera/avaktivera sekretessfunktionen genom att trycka på volymknappen.

När sekretessfunktionen är aktiverad lyser samtals-/sekretesslysdioden på basenheten med fast rött sken och du hör tre höga toner (du kan fortfarande höra den som ringer).

Justera headsetets volym

Finjustera headsetets volym genom att trycka volym-/sekretessknappen uppåt (öka) eller nedåt (sänk) om du använder headsetet på höger sida. Om du använder headsetet på vänster sida blir det tvärtom: tryck knappen nedåt om du vill öka volymen och uppåt om du vill sänka volymen.

Gör konfigurationsvolymjusteringar för skrivbordstelefonen med basenhetens volymreglage.

Räckviddsvarning


Om du håller på med ett samtal och går utanför räckvidden hörs tre låga toner. Du hör en enstaka normal ton när du är tillbaka inom räckvidden.

Om du stannar utom räckvidd försätts det aktiva samtalet i viloläge. Samtalet återupptas när du är tillbaka inom räckvidden. Om du befinner dig utom räckvidd i mer än 5 minuter kopplas samtalet ned.

Om du inte pratar i telefon och går utanför räckvidden och där trycker på samtalsknappen hör du en ljudsignal när du trycker på knappen och tre låga toner som talar om att det inte gick att upprätta någon länk.

Basenheten

Knappar och omkopplare på bastelefonen

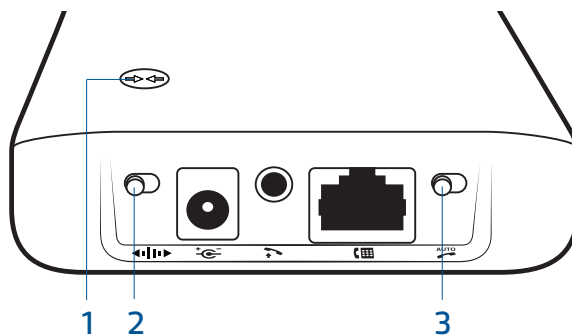

1 Anslutningsknapp

Det headset och den basenhet som låg i förpackningen är anslutna till varandra. Om du vill använda ett nytt headset eller behöver återställa anslutningen till ditt aktuella headset kan du ansluta enheterna till varandra med följande två metoder.

Automatisk säker anslutning

När systemet är inaktivt och du kopplar till ett headset ansluts det automatiskt till basenheten och görs till huvudheadset. Ström-/anslutningslysdioden blinkar vitt under anslutningsprocessen och lyser med fast vitt sken när den nya anslutningen upprättats.

Manuell radioanslutning

- 1 När systemet är inaktivt och headsetet inte är dockat håller du anslutningsknappen på basenheten nedtryckt i tre sekunder. Ström-/anslutningslysdioden blinkar vitt.
- 2 Håll volymhöjningsknappen på headsetet nedtryckt i tre sekunder tills lysdioden på headsetet lyser med fast vitt sken. När ström-/anslutningslysdioden på basenheten lyser vitt är headsetet och basenheten anslutna till varandra.

OBS! Om tiden för anslutningsprocessen går ut efter två minuter eller om anslutningsprocessen misslyckas släcks anslutningslysdioden på basenheten i tre sekunder och lyser sedan igen med fast sken för att indikera att basenheten får ström. Om det inträffar försöker du ansluta headsetet igen.

Avsluta anslutning


Om basenheten är i anslutningsläge och du vill att basenheten ska sluta söka efter ett headset trycker du på anslutningsknappen igen. Anslutningslysdioden på basenheten släcks i tre sekunder och lyser sedan igen med fast sken för att indikera att basenheten får ström.

Ström-/anslutningslysdiod


Basenhetens statusläge	Ström-/anslutningslysdiod
Primär headsetanslutning	Blinkar vitt
Huvudheadset anslutet till basenheten	Lyser med fast vitt sken
Headsetanslutning för konferenssamtal	Blinkar vitt
Konferenssamtal med ett eller fler gästheadset	Blinkar vitt

2 Omkopplare för smalband/bredband

CS540A har bredbandsradio som gör att tal låter tydligare och mer naturligt. Om skrivbordstelefonen har funktioner för bredbandsradio ställer du omkopplaren för bredband/ smalband på grönt för bredband.

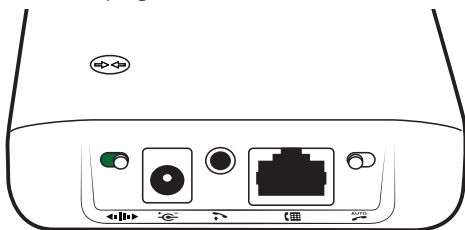


Ställ omkopplaren på rött (smalband) för längre batteritid och för att öka antalet system som kan fungera inom samma område.

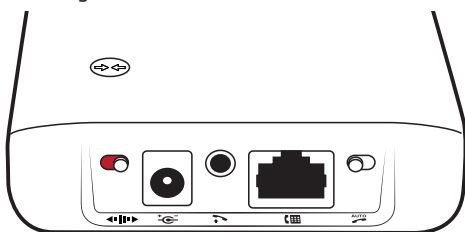


3 Omkopplare för automatiskt svar

Med automatiskt svar slipper användaren trycka på en knapp för att upprätta radiolänken mellan headsetet och basenheten. Om automatiskt svar är inställt på rött måste du trycka på samtalsknappen på headsetet när du vill besvara ett inkommande samtal.

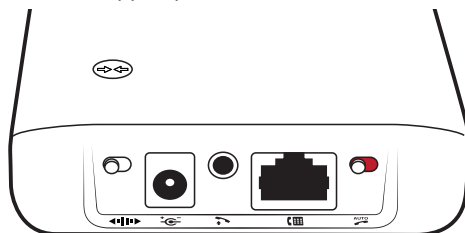

Om automatiskt svar är inställt på grönt kan du svara på samtal genom att bara lyfta headsetet från basenheten.

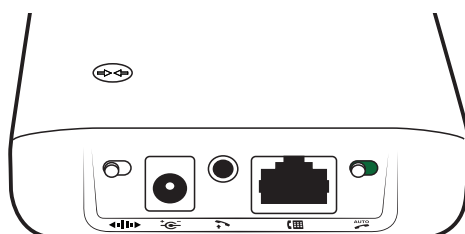

OBS! För automatiskt svar/avslut krävs en EHS-kabel eller en HL10-lurlyftare. Gå till plantronics.com/accessories för mer information.

Daglig användning

Ringa utgående samtal

1 Om du har på dig headsetet trycker du på samtalsknappen på headsetet.

2 Lyft luren från klykan. En kopplingston hörs.

OBS! Det här steget är automatiskt om du installerar en lurlyftare eller en EHS-kabel. För en fullständig lista med tillbehör går du till plantronics.com/accessories.

3 Ring numret med telefonen.

4 Avsluta samtalet genom att trycka på headsetets samtalsknapp och lägga på luren.

Svara på inkommande samtal

1 Om du har på dig headsetet trycker du på samtalsknappen på headsetet.

2 Lyft luren från klykan och tala med den som ringer.

OBS! Det här steget är automatiskt om du installerar en lurlyftare eller en EHS-kabel. För en fullständig lista med tillbehör går du till plantronics.com/accessories.

3 Avsluta samtalet genom att trycka på headsetets samtalsknapp och lägga på luren.

Konferenssamtal med upp till tre extra headset

Du kan ansluta upp till tre ytterligare headset till ett pågående samtal.

Delta i ett konferenssamtal

När basenheten har en aktiv länk (för ett samtal) placerar du gästheadsetet i huvudanvändarens laddningsklyka (då ansluts headsetet till basenheten). När basenhetens anslutningslysdiod slutar blinka och istället lyser med fast vitt sken hör användaren av huvudheadsetet en ton som anger att en gäst vill delta i samtalet. Tryck på huvudanvändarens samtalsknapp för att acceptera gästheadsetet inom tio sekunder. Annars avslås begäran och gästen kommer att höra en ton som indikerar fel i sitt headset.

Om du vill ansluta ett gästheadset av en annan sort än huvudheadsetet trycker du på basenhetens anslutningsknapp när basenheten har en aktiv länk. Därefter trycker du på gästheadsetets volymhöjningsknapp tills indikatorlysdioden tänds. När basenhetens anslutningslysdiod slutar blinka och istället lyser med fast vitt sken hörs en begäran om att delta i huvudanvändarens headset och huvudanvändaren måste då trycka på sin samtalsknapp inom tio sekunder för att gästen ska godtas.

Avsluta ett konferenssamtal

Gästheadset kan fortsätta vara gäster under flera samtal. Om du vill ta bort ett gästheadset trycker du på gästheadsetets samtalsknapp eller dockar huvudanvändarens headset i laddningsklykan. En ljudsignal hörs i huvudheadsetet när en gäst lämnar samtalet.

Felsökning

Headset

Headsetet är instabilt.	När du använder headsetet placerar du mikrofonen så nära kinden som möjligt men utan att mikrofonen ligger an mot kinden. Du kan justera mikrofonen inåt genom att vrida hörsnäckan för optimal placering av headsetet. Mer information finns i avsnittet Headsetets placering .
Samtalstiden är märkbart försämrad även efter fullständig laddning.	Batteriet håller på att ta slut. Ring Plantronics på (800) 544-4660 för beställning av ersättningsbatteri eller kontakta oss på plantronics.com/support .

Telefon

Jag hör ingen kopplingston i headsetet.	Kontrollera att headsetet är uppladdat. Kontrollera att headsetet är anslutet till basenheten. Mer information finns i avsnittet Anslutningsknapp . Tryck på headsetets samtalsknapp. Om du använder en lurlyftare kontrollerar du att lurlyftaren lyfter luren tillräckligt högt så att lurkopplaren aktiveras. Höj inställningen om det behövs. Justera konfigurationsomkopplaren på basenheten tills du hör kopplingstonen. Finjustera lyssningsvolymen på headsetet. Om volymen fortfarande är för låg justerar du reglaget för lyssningsvolym på basenheten.
Jag hör störningar.	Kontrollera att det är minst 30 centimeter mellan basenheten och datorn och 15 centimeter mellan basenheten och telefonen. Det kan hända att du hör störningar när headsetet befinner sig utom räckvidd. Flytta dig närmare basenheten.
Ljudet förvrängs.	Sänk tal- eller lyssningsvolymen på basenheten. För de flesta telefoner är rätt inställning läge 3. Om telefonen har volyminställning sänker du ljudet tills störningen försvinner. Om ljudet fortfarande är förvrängt justerar du volymkontrollen på headsetet för att sänka talvolymen för headsetet. Om störningen finns kvar sänker du lyssningsvolymen på basenheten. Kontrollera att det är minst 30 centimeter mellan basenheten och datorn och 15 centimeter mellan basenheten och telefonen.
Det ekar i headsetet.	Sänk tal- och lyssningsvolymen på basenheten. För de flesta telefoner är rätt inställning läge 3. Om ljudnivån är för låg i det här läget justerar du headsetets volymkontroll för att öka talvolymen för headsetet. Om din talvolym är för låg för den du pratar med i det här läget justerar du headsetet så att mikrofonen är så nära din mun som möjligt. Justera konfigurationsomkopplaren. Det mest använda läget är A, vilket är standardläget.
Personer i andra änden hör ett surr i bakgrunden.	Flytta basenheten längre bort från telefonen. Om basenhetens nätadapter är kopplad till ett grenuttag ansluter du det direkt till vägguttaget.
Lurlyftaren är installerad men lyfter inte på luren.	Kontrollera att lurlyftarens strömsladd är ordentligt isatt i basenhetens uttag för lurlyftare.



Congratulations!

The product you have just purchased carries the TCO Certified Headsets 2 label. This means that your headset is designed and manufactured according to some of the strictest performance and environmental criteria in the world. The manufacturer of this headset has selected it to be certified to TCO Certified Headsets 2 as a sign of usability, high performance and reduced impact on the natural environment.

Products certified to TCO Certified Headsets 2 are specifically designed for limiting the risk for hearing impairment. The headsets have acoustic limit protection to protect the user from sudden "sound-spikes" caused by interference on the telephone lines.

Other features of TCO Certified Headsets 2:

Ergonomics

- Volume control, individual adjustment and adaptation, replaceable parts and quality durability.

Energy

- Low energy consumption on the charging station.

Emissions

- Low SAR value. Low electromagnetic fields surrounding the charger.

Ecology

- Product is designed for recycling. Manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14 001
- Restrictions on
 - Chlorinated and brominated flame retardants and polymers
 - Hazardous heavy metals such as cadmium, mercury, hexavalent chromium and lead.

All TCO labelled products are verified and certified by TCO Development, an independent third party labelling organization. For over 20 years, TCO Development has been at the forefront of moving the design of IT equipment in a more user-friendly direction. Our criteria are developed in collaboration with an international group of researchers, experts, users and manufacturers. Since the program's inception, TCO labelled products have grown in popularity and are now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

Full specifications and lists of certified products can be found on our homepage – www.tcodevelopment.com



Avoid touching the contacts at the rear of the unit unnecessarily. If operation is interrupted by a static event, power-cycle the product to restore normal functions.

VILL DU HA MER HJÄLP?

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
USA

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Nederländerna

© 2011 Plantronics, Inc. Med ensamrätt. Plantronics, logotypens design, CS540A och HL10 är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Plantronics, Inc. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Patent i USA D635,548; D635,962; EM 001792276-0002; 001792276-0003 och sökta patent 85048-25 (0711)