

Jabra Evolve2 75



Jabra GN
.....

Bruksanvisning

© 2021 GN Audio A/S. Med ensamrätt Jabra® är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth® -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av GN Audio A/S:s märken sker under licens.

Tillverkad i Kina
MODELL: HSC150W



 **Bluetooth®**

Försäkran om överensstämmelse finns på
www.jabra.com/doc

| | |
|---|----|
| 1. Välkommen | 5 |
| 2. Översikt över Jabra Evolve2 75 ... | 6 |
| 2.1 Medföljande tillbehör | |
| 2.2 Extra tillbehör | |
| 3. Så här bär du produkten | 8 |
| 3.1 Justera headsetet | |
| 3.2 Placera mikrofonarmen | |
| 4. Så här laddar du produkten | 10 |
| 4.1 Ladda med bordsställ (extra tillbehör) | |
| 4.2 Ladda med USB-laddningskabel | |
| 4.3 Strömsparlägen | |
| 5. Vad lamporna betyder..... | 14 |
| 6. Så här ansluter du produkten ... | 15 |
| 6.1 Anslut til dator | |
| 6.2 Para ihop med en mobiltelefon | |
| 7. Så här använder du produkten .. | 17 |
| 7.1 Slå på/stäng av | |
| 7.2 Samtal och musik | |
| 7.3 Huvuddetektering | |
| 7.4 Växla mikrofoner | |
| 7.5 Röstassistent | |
| 7.6 Upptagetindikatorer | |

| | | |
|------|---|----|
| 7.7 | Advanced Active Noise Cancellation™ (ANC) | |
| 7.8 | HearThrough™ | |
| 7.9 | Slå på/stänga av mikrofonljud med mikrofonarmen | |
| 7.10 | Besvara samtal med mikrofonarmen | |
| 7.11 | Multi användning | |
| 7.12 | Hantera flera samtal | |
| 7.13 | Röstvägledning | |
| 7.14 | Så här återställer du produkten | |
| 8. | Programvara och firmware..... | 34 |
| 8.1 | Jabra Sound+ | |
| 8.2 | Jabra Direct | |
| 8.3 | Uppdatera firmware | |
| 9. | Support | 36 |
| 9.1 | FAQ | |
| 9.2 | Så här sköter du om produkten | |

1. Välkommen

Tack för att du använder Jabra Evolve2 75. Vi hoppas att du kommer få stor glädje av det!


Funktioner i Jabra Evolve2 75

- Åtta mikrofoner för kristallklara samtal
- Diskret, gömbar mikrofonarm
- Upp till 36 timmars batteritid och snabbbladning
- Jabra Advanced Active Noise Cancellation™
- Förbättrad komfort med dubbelskumsteknik
- Fungerar tillsammans med alla ledande UC-plattformar

2. Översikt över Jabra Evolve2 75

Vänster

Höger

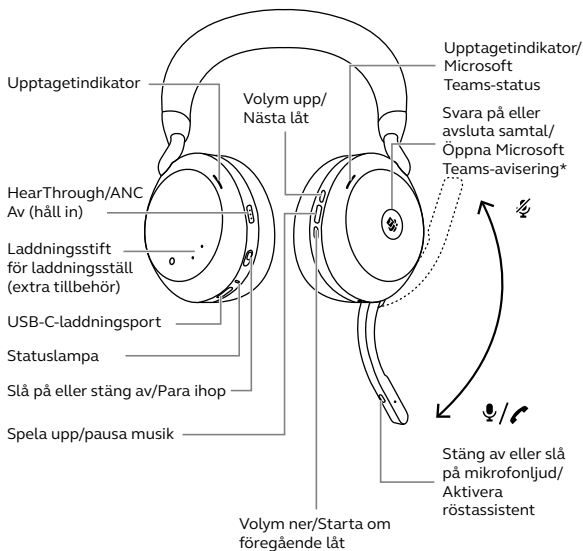


*kräver headsetvariant för Microsoft Teams

2.1 Medföljande tillbehör

USB-A-version



Jabra Link 380 USB-A
Bluetooth-adapter




USB-A till USB-C-
kabel

USB-C-version



Jabra Link 380 USB-C
Bluetooth-adapter



USB-C till USB-C-
kabel



Bärväska

2.2 Extra tillbehör



Bordsställ
(endast för laddning)



Extra öronkuddar

3. Så här bär du produkten


3.1 Justera headsetet

Justera huvudbågen så att headsetet sitter bekvämt på huvudet.



3.2 Placera mikrofonarmen


Dra mikrofonarmen nedåt eller uppåt med en mjuk rörelse.

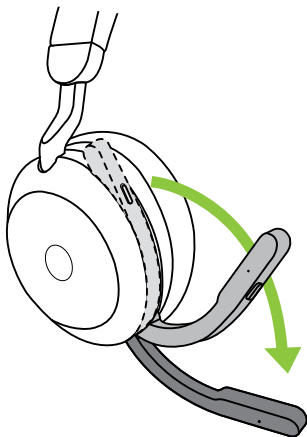

När mikrofonen används ska mikrofonarmens topp vara placerad nära munnen.

4. Så här laddar du produkten

Headsetet kan laddas med ett bordsställ (extra tillbehör) eller via en USB-laddningskabel som ansluts direkt till headsetet.


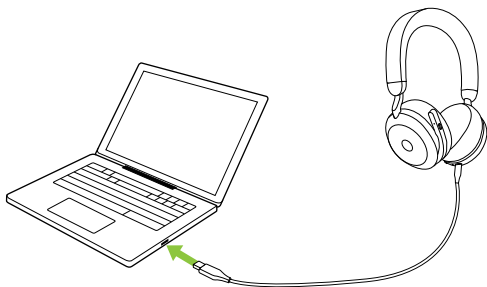


Det tar cirka 2 timmar och 40 minuter att fulladda batteriet. Headsetets batteritid är upp till 36 timmar. Om headsetets batteri är tomt kan du ladda det i 15 minuter för att få 6 timmars batteritid.

4.1 Ladda med bordsställ (extra tillbehör)

Anslut bordsstället till en strömförsörd USB-port på en dator med den medföljande USB-laddningskabeln, och docka sedan headsetet i bordsstället. Bordsstället används endast till laddning.

Strömförsörd USB-port

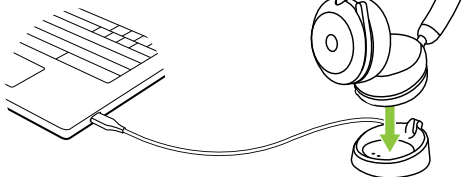


Headsetets upptagetindikatorer och statuslampor blinkar för ett ögonblick för att visa att headsetet har dockats korrekt i bordsstället.

Batteriindikatorn i laddningsfodralet blinkar sedan grönt, gult eller rött för ett ögonblick för att ange aktuell laddningsstatus för batteriet. När LED-indikatorn lyser grönt är headsetet fulladdat.

4.2 Ladda med USB-laddningskabel

Anslut USB-laddningskabeln till USB-C-laddningsporten på den vänstra öronkåpan och till en ledig USB-port på en dator. Du rekommenderas att ladda headsetet med den medföljande laddningskabeln från Jabra, men det går även att använda en kompatibel laddare.

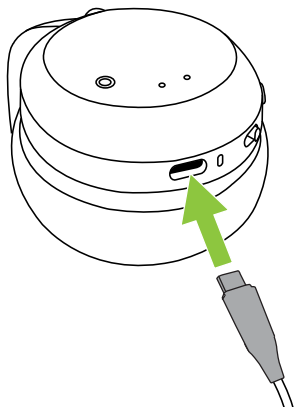

4.3 Strömssparlägen

Headsetet har två strömssparlägen: Viloläge och sömnläge.

VILO-LÄGE

När headsetet är påslaget utan att bäras försätts det automatiskt i vilo-läge för att spara på batteritid. Vilo-läget lämnas när du tar på dig headsetet.

SÖMNLÄGE


När headsetet har varit i vilo-läge i åtta timmar försätts det automatiskt i sömnläge för att spara batteritid. Tryck på valfri knapp för att avsluta sömnläget.

Tidsrymden innan headsetet försätts i sömnläge kan justeras med appen Jabra Sound+ på en mobiltelefon eller med Jabra Direct på en dator.

Efter 24 timmar i sömnläget stängs headsetet av helt. Slå på headsetet genom att skjuta knappen På/Av till Av och sedan till På.

5. Vad lamporna betyder

Busylight-lampa
Busylight-lampa/
Microsoft Teams-
lampa

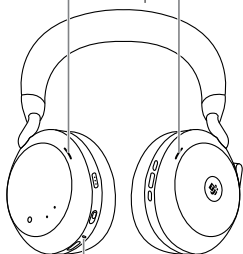

STATUSLAMPAN

- På/Fulladdat
- Halvfullt batteri
- Lågt batteri
- Mycket lågt batteri
- Ihoppningsläge
- Återställs/Firmware uppdateras
- Headsetet dockat i laddningsställ (extra tillbehör)

UPPTAGETINDIKATOR/
MICROSOFT*-LAMPAN

- Busylight
- Inkommande samtal
- (blinker långsamt) Headsetet försöker ansluta till Microsoft Teams. Avbryts efter 10 sekunder.*
- (blinker snabbt) Microsoft Teams-avisering*



JABRA LINK 380-LAMPAN


- Mikrofonljudet är avstängt
- Inkopplat i dator och inloggat på Microsoft Teams*
- (blinker långsamt) Headsetet försöker ansluta till Microsoft Teams. Avbryts efter 10 sekunder.*
- (blinker snabbt) Microsoft Teams-avisering*
- Bluetooth-anslutning
- Musik/media strömmas
- Inkommande samtal/
Samtal pågår

*kräver headsetvariant för Microsoft Teams

6. Så här ansluter du produkten

6.1 Anslut til dator

Anslut medföljande Jabra Link 380 till en USB-port på datorn. Jabra Evolve2 75 och Jabra Link 380 är redan ihopparade och redo för användning när de levereras. Bluetooth-räckvidden är upp till 30 meter.

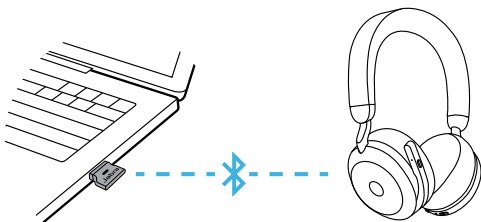


För att höra ljud i headsetet kan du behöva välja Jabra Link 380 som uppspelningsenhet i ditt operativsystems ljudinställningar.

Ladda ned och använd Jabra Direct för att manuellt para ihop Jabra Evolve2 75 med Jabra Link 380.

6.2 Para ihop med en mobiltelefon

1. Skjut knappen **På/Av** till positionen **Bluetooth** och håll den där tills LED-lampan blinkar blått och ett meddelande hörs i headsetet.

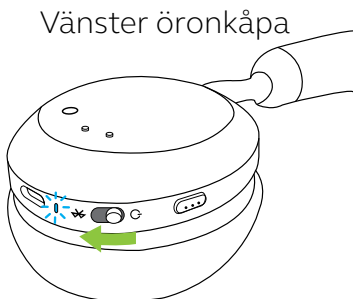


2. Gå till Bluetooth-menyn på mobiltelefonen och välj Jabra Evolve2 75 i listan över tillgängliga enheter.

Vid ihopparring med en Android-enhet som har Google Fast Pair aktiverad ställer du bara headsetet i ihopparningsläge och får en fråga på Android-enheten om du vill para ihop den med headsetet.

7. Så här använder du produkten



Vänster

Höger

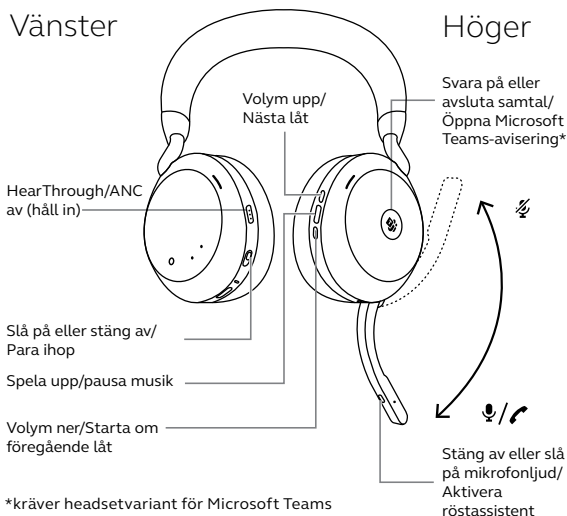

7.1 Slå på/stäng av

Skjut knappen **På/Av** till positionen **På** eller **Av** för att slå på eller stänga av headsetet.



7.2 Samtal och musik

Höger
öronkåpa

Samtal och musik



Spela upp/pausa
musik

Tryck på knappen
Spela/pausa



Besvara samtal

Tryck på knappen
**Svara på/avsluta
samtal (Answer/
End call)**

Alternativt kan du
dra mikrofonarmen
nedåt för att besvara
inkommande
samtal. Se avsnitt
7.10

Avsluta samtal

Tryck på knappen
**Svara på/avsluta
samtal**

Avvisa samtal

Dubbeltryck på
knappen **Svara på/
avsluta samtal**



Justera volymen

Tryck på knappen **Volym upp** eller **Volym ner** när du lyssnar på musik eller sitter i samtal

Nästa låt

Håll in knappen **Volym upp** i en sekund

Starta om spåret

Håll in knappen **Volym ner** i en sekund för att starta om den aktuella låten.

Tryck och håll in två gånger för att spela föregående låt.


Slå på/stänga av upptagetindikatorer

Tryck på **Volym upp**- och **Volym ner**-knappen samtidigt. "Busy" (Upptagen) eller "Available" (Tillgänglig) hörs i headsetet.

Lyssna på batteri- och anslutningsstatus

Tryck på knappen **Volym upp (Volume up)** eller **Volym ner (Volume down)** när du inte lyssnar på musik eller sitter i samtal

Aktivera
röstassistent
(t.ex. Siri, Google
Assistant, Amazon
Alexa)



Tryck på knappen
Röst (Voice) när du
inte sitter i samtal

Mikrofonljud på/av

Tryck på knappen
Röst (Voice) när du
sitter i samtal

Alternativt kan du
dra mikrofonarmen
uppåt för att stänga
av mikrofonljudet
eller nedåt för att slå
på det. Se avsnitt 7.9

Ta fram Microsoft
Teams i förgrunden
på datorn

Tryck på **Microsoft
Teams**-knappen*
(när du är inloggad
på Microsoft Teams)




Gå med i ett aktivt
Microsoft Teams-
möte

Tryck på **Microsoft
Teams**-knappen*
(när du är inloggad
på Microsoft Teams)

Visa missade
samtal och
röstmeddelanden på
Microsoft Teams

Tryck på **Microsoft
Teams**-knappen*
(när du är inloggad
på Microsoft Teams)



Växla mellan ANC
och HearThrough


Tryck på knappen
Ljudlägen

Stänga av ljudlägen

Håll in knappen
Ljudlägen i en
sekund

7.3 Huvuddetektering

Headsetet har inbyggda sensorer som känner av om headsetet bärs och utför olika åtgärder beroende på om headsetet bärs eller inte.

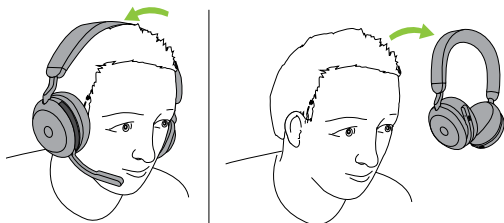

AUTOMATISK PAUSNING AV MUSIK

När du lyssnar på musik och tar av dig headsetet pausas musiken automatiskt. När du tar på dig headsetet igen fortsätter musikuppspelningen automatiskt.

STÄNGA AV SAMTALSLJUDET

När du sitter i samtal och tar av dig headsetet stängs samtalsljudet av automatiskt. När du tar på dig headsetet igen slås samtalsljudet automatiskt på.

UPPTAGETINDIKATORER

Upptagetindikatorerna lyser rött bara när headsetet bärs.

*MICROSOFT TEAMS-STATUS**


Microsoft Teams-statuslampan indikerar Microsoft-aviseringar bara när headsetet inte bärs.

Huvuddetektering och varje individuell åtgärd kan konfigureras med appen Jabra Sound+ på en mobiltelefon eller Jabra Direct på en dator.

*kräver headsetvariant för Microsoft Teams

7.4 Växla mikrofoner

Om du vill använda mikrofonerna på öronkåporna i stället för mikrofonarmen drar du upp mikrofonarmen och trycker sedan på knappen Röst.

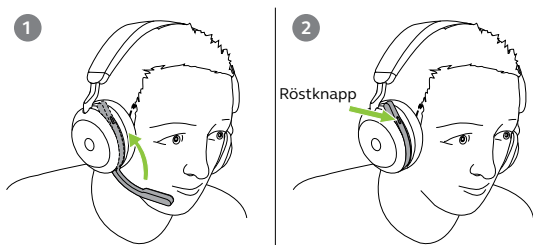

Om du vill använda mikrofonarmen i stället för mikrofonerna på öronkåporna drar du ner mikrofonarmen helt.

Du får bäst mikrofonprestanda om du använder mikrofonarmen.


På headsetvarianter för Microsoft Teams måste denna funktion aktiveras i appen Jabra Sound+ eller i Jabra Direct på en dator.

7.5 Röstassistent

Med Jabra Evolve2 75 kan du prata med Siri, Google Assistant eller Amazon Alexa på mobiltelefonen via knappen **Röst**.

Höger
öronkåpa

Röstassistent



Aktivera
röstassistent
(Siri, Google
Assistant,
Amazon
Alexa)

Tryck på knappen
Röst (Voice) när du
inte sitter i samtal

7.6 Upptagetindikatorer

Upptagetindikatorerna på headsetet lyser automatiskt rött när du sitter i samtal för att visa dina kollegor att du är upptagen. För att slå på/stänga av upptagetindikatorerna manuellt trycker du på knapparna Volym upp och Volym ner samtidigt.



Höger
öronkåpa

Busylight



Slå på/stänga av
upptagetindikatorer

Tryck på **Volym upp-** och **Volym ner-**knappen samtidigt. "Busy" (Upptagen) eller "Available" (Tillgänglig) hörs i headsetet.


Upptagetindikatorerna kan konfigureras med appen Jabra Sound+ på en mobiltelefon eller Jabra Direct på en dator.

7.7 Advanced Active Noise Cancellation™ (ANC)

Advanced Active Noise Cancellation (ANC) motverkar buller genom att upptäcka och analysera det inkommande ljudets typ och därefter skapa en antibullersignal för att ta bort det störande ljudet. Som ett resultat upplever du avsevärt mycket mindre buller från omgivningen när du lyssnar på musik och talar i telefonen.

Vänster
örönkåpa

ANC



Växla mellan
ANC och
HearThrough

Tryck på knappen
Ljudlägen

Stänga av
ljudlägen

Håll in knappen
Ljudlägen i en sekund

Advanced ANC kan justeras med appen Jabra Sound+ för att passa din specifika hörselprofil.


7.8 HearThrough™

HearThrough använder de inbyggda mikrofonerna för att hjälpa dig att hålla koll på omgivningen och delta i samtal utan att behöva ta av dig headsetet.

HearThrough-inställningarna kan konfigureras med appen Jabra Sound+ på en mobiltelefon eller Jabra Direct på en dator.

Vänster
öronkåpa

HearThrough



Växla mellan
ANC och
HearThrough


Tryck på knappen
Ljudlägen

Stänga av
ljudlägen

Håll in knappen
Ljudlägen i en sekund

7.9 Slå på/stänga av mikrofonljud med mikrofonarmen


Du kan stänga av headsetets mikrofonljud genom att dra mikrofonarmen uppåt. Slå på mikrofonljudet genom att dra mikrofonarmen nedåt.

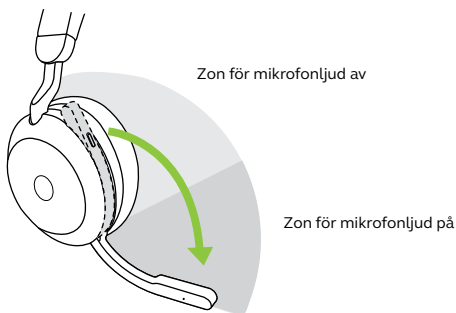

Den här funktionen är aktiverad som standard, men kan inaktiveras med appen Jabra Sound+ på en mobiltelefon eller Jabra Direct på en dator.

7.10 Besvara samtal med mikrofonarmen

Du kan besvara inkommande samtal genom att dra mikrofonarmen nedåt.

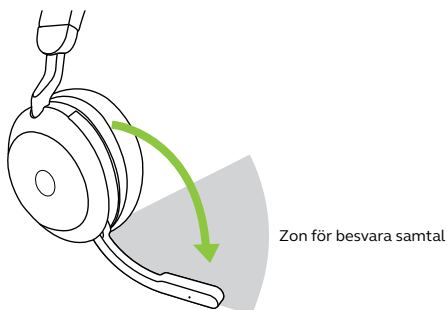

Den här funktionen är aktiverad som standard, men kan inaktiveras med appen Jabra Sound+ på en mobiltelefon eller Jabra Direct på en dator.

7.11 Multi användning


Headsetet kan paras ihop med upp till åtta Bluetooth-enheter och anslutas till två Bluetooth-enheter samtidigt (t.ex. Jabra Link 380 och en mobiltelefon eller två Bluetooth-enheter). Headsetet kan ta emot flera inkommande samtal från endera enheten.

Para ihop med två Bluetooth-enheter genom att följa den normala ihopparningsprocessen för var och en av Bluetooth-enheterna (se avsnitt 6.2).

Obs! Röstassistenten kommer att aktiveras på den senast anslutna Bluetooth-enheten.

7.12 Hantera flera samtal

Headsetet kan ta emot och hantera flera samtal samtidigt.

| Höger öronkåpa | Hantera flera samtal | |
|---|--|---|
| | Avsluta aktuellt samtal och svara på inkommande samtal | Tryck på knappen Svara på/avsluta samtal (Answer/End call) |
|  | Parkera aktuellt samtal och svara på inkommande samtal | Håll in knappen Svara på/avsluta samtal i två sekunder* |
| | Växla mellan parkerat och aktivt samtal | Håll in knappen Svara på/avsluta samtal i två sekunder* |
| | Avvisa inkommande samtal när du redan sitter i samtal | Dubbeltryck på knappen Svara på/avsluta samtal |

*Gäller endast headsetvarianter som inte är för Microsoft Teams

7.13 Röstvägledning

Röstvägledning är meddelanden som guidar dig genom konfigureringen eller ger dig uppdateringar om headsetets status (t.ex. anslutnings- och batteristatus).

Röstvägledningen är aktiverad som standard.

Höger
öronkåpa

Röstvägledning



Slå på/av
röstvägledning

Håll in knapparna
Röst och **Volym
upp** i fem sekunder
tills du hör ett
meddelande
i headsetet.

Alternativt kan du aktivera/inaktivera röstvägledningen med appen Jabra Sound+ på en mobiltelefon eller Jabra Direct på en dator.

Information om vilka språk som stöds finns i appen Jabra Sound+ och Jabra Direct.

7.14 Så här återställer du produkten

När du återställer headsetet rensas listan över ihopparade enheter och alla inställningar återställs.

Höger
örönkåpa

Återställa headsetet



Återställa
ihopparningslistan
och
inställningarna

Kontrollera att headsetet är påslaget och att du inte pratar med någon. Håll sedan in knapparna **Svara på/avsluta samtal** och **Volym upp** samtidigt i tre sekunder tills LED-lampan lyser lila och du hör ett meddelande i headsetet.

Du måste para ihop headsetet med Jabra Link 380 igen via Jabra Direct eller en mobiltelefon (se avsnitt 6.2)

8. Programvara och firmware

8.1 Jabra Sound+



Jabra Sound+ app



Skräddarsy din musik och dina samtal



MySound

MySound för musik



Justerbar ANC



8.2 Jabra Direct

Jabra Direct är ett datorprogram som är utformat för att stödja, hantera och möjliggöra optimal funktionalitet för Jabras enheter.

Ladda ner den senaste versionen gratis från jabra.se/direct

8.3 Uppdatera firmware

Firmwareuppdateringar förbättrar prestandan för eller lägger till nya funktioner till Jabras enheter.

Headsetets firmware kan uppdateras med antingen Jabra Direct på en dator eller appen Jabra Sound+ på en mobiltelefon. Båda apparna meddelar dig när en firmware-uppdatering finns tillgänglig.

Jabra Link 380 Bluetooth-adapterns firmware kan uppdateras via Jabra Direct på en dator.

9. Support

9.1 FAQ

FAQ finns på Jabra.com/help/evolve2-75

9.2 Så här sköter du om produkten

- Förvara alltid headsetet i det medföljande fodralet.
- För att förhindra att batteritiden eller batterikapaciteten reduceras ska du undvika att förvara headsetet i varma eller kalla miljöer, t.ex. en stängd bil på sommaren eller i vinterförhållanden.
- Låt headsetet torka ordentligt om det har exponerats för regn. Det kan ta upp till en timme innan headsetet har torkat helt och slås på.
- Vi rekommenderar att du förvarar headsetet mellan -10 °C och 45 °C.
- Förvara inte headsetet under längre perioder utan att ladda det (max tre månader).

jabra.com/evolve2-75

REV. B